



Инструкция по сборке
Короб для постельных принадлежностей
049-41 v2

Инструменты для сборки:

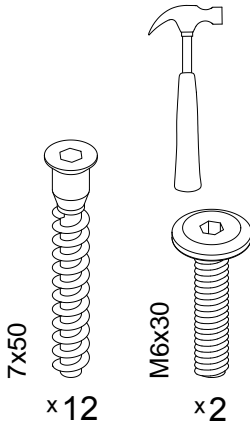

Детали:

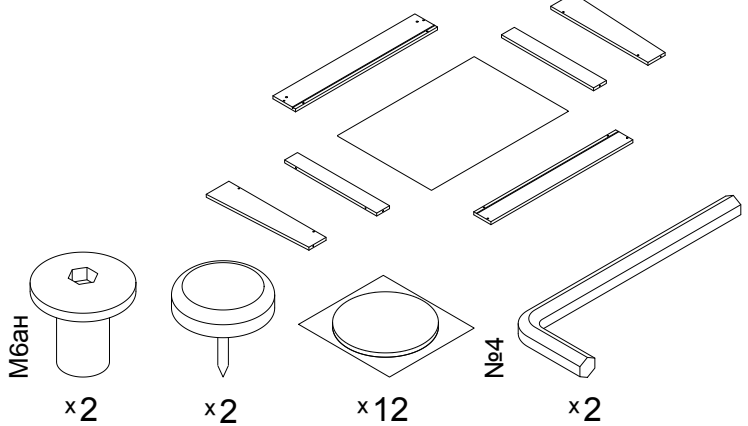

Обозначение затяжки резьбовых соединений

**Усилие затяжки
7 Нм**

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

