



Инструкция по сборке  
**Дизайн 8100**  
100.40

Инструменты для сборки:

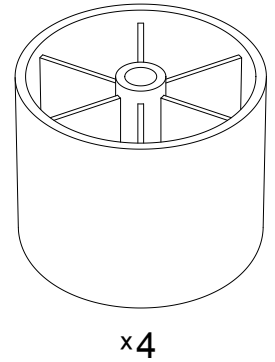

Детали:

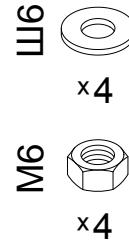

**Обозначение затяжки резьбовых соединений**

Усилие затяжки  
**3 Нм**

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

